Bedienungsanleitung

iDECT

K1/K1 Twin

Digitales Schnurlostelefon

mit Rufnummernanzeige
und SMS
sowie Freisprechfunktion

Vor der Verwendung dieses Telefons, bitte die Bedienungsanleitung durchlesen

Ver 1, Jan 07 (German IVS)

Wichtige Anmerkung — Notrufe

Das iDECT K1 ist nicht dafür ausgelegt, Notrufe zu tätigen, wenn das Netz ausfälllt. Sie sollten also alternative Einrichtungen vorsehen, um Zugang zu Notrufdiensten zu haben (ein Telefon das stromunabhängig funktioniert oder ein Handy).

Wenn Sie Hilfe brauchen …
Rufen Sie unsere iDECT-**Hotline** an.
Die Rufnummer und Erreichbarkeit entnehmen sie bitte dem beigelegten Informationsblatt zu Service und Garantie.

Auspacken Ihres iDECT K1 Systems

Im Karton enthalten:
* das **Mobilteil**
* die **Basisstation**
* zwei **Akkus** und ein **Akkufachdeckel**
* ein **Telefonkabel** für die Basisstation
* ein **Netzteil** für die Basisstation.

Bei der Twin-Version zusätzlich:
* ein zweites **Mobilteil**
* weitere zwei **Akkus** und ein Akkufachdeckel
* eine **Ladeschale** fest verbunden mit dem Netzteil

Bitte bewahren Sie die Verpackungsmaterialien gut auf, falls Sie die Teile später einmal transportieren müssen.

Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung gut auf, Sie dient Ihnen als Garantienachweis.
Vor der Benutzung des Mobilteils zum Telefonieren, müssen Sie zunächst die Akkus einlegen und vollständig aufladen. Bitte zunächst die Hinweise auf der Seite 6 lesen.

Bedienelemente

Links und Rechts Soft-Tasten

Zur Auswahl der Funktionen (siehe oben) auf dem Display (z.B. Wahlwiederholung oder Menü)

ABHEBEN /LAUTSPRECHER TASTE

Zum Beginnen und Annehmen eines Telefongesprächs drücken.
Während eines Anrufs zum Ein-/Ausschalten des Lautsprechers drücken.
(Hinweis: Der Lautsprecher funktioniert bei schwachen Akkus nicht.)

PAGING-Taste

Drücken, um alle angemeldeten Mobilteile klingeln zu lassen (nützlich, wenn man vergessen hat, wo man sie hingelegt hat).

***/INT - Taste**

Für ein nternes Gespräch diese Taste 1 Sekunde gedrückt halten (wenn Sie mehr als ein Mobilteil haben).

Kontrollanzeige Akkuladung

Diese schaltet sich während des Aufladens der Mobilteilakkus ein.

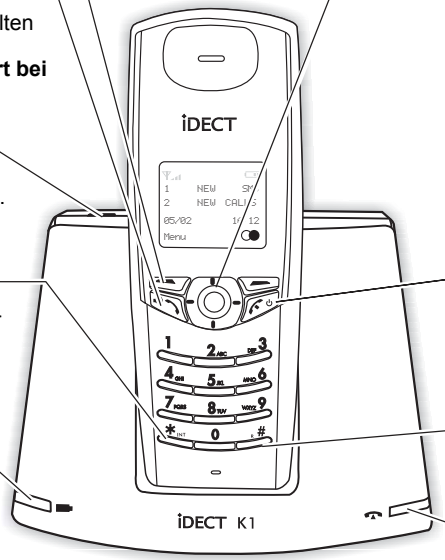

Pfeiltasten

Während eines Anrufs ↑ oder ↓ drücken, um die Lautstärke im Hörer zu verändern. Mit diesen Tasten können Sie sich auch durch Menüoptionen auf dem Display bewegen Im Ruhezustand dienen sie als Shortcut-Funktionstasten:

Short cuts

- → Direkt das **SMS-Menü** aufrufen.
- ↑ um direkt die **Anrufliste** aufzurufen.
- ↓ um direkt das **Telefonbuch** zu öffnen.

AUFLEGEN /EIN-AUS /X (Beenden)-Taste

Zum Beenden eines Telefongesprächs.
Wenn Sie sich im Menü befinden, können Sie über diese Taste wieder in den Ruhezustand zurückkehren.
Diese Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten, um das Mobilteil ein-/und auszuschalten.

R/# -Taste

Sie benötigen die RTaste, wenn Ihr iDECT K1 an eine Telefonanlage angeschlossen ist oder Sie spezielle Dienstleistungen Ihres Telefonanbieters benutzen.

BETRIEBSANZEIGE

Diese Lampe leuchtet, wenn Sie gerade ein Gespräch führen und sie blinkt, wenn das Telefon klingelt.

Wenn das Display nichts anzeigt.

Drücken Sie die Taste zum Einschalten des Mobilteils.

Symbole auf dem Display

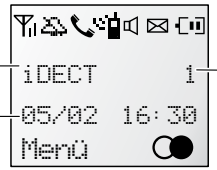

Die Mobilteilnummer (falls Sie mehr als ein Mobilteil zusammen mit Ihrem iDECT K1 System benutzen)

Die Dauer jedes Anrufs wird 10 Sekunden nachdem die ABHEBEN-Taste gedrückt wurde, angezeigt und zeigt die Gesprächsdauer bis 5 Sekunden nach Beendigung des Gesprächs im Display an.

Bedeutung der Symbole

Signalstärke	Bestehende Funkverbindung. Blinkt, wenn das Mobilteil versucht, eine Funkverbindung zum Basisgerät aufzunehmen. **Dieses Symbol blinkt, während Sie ein Gespräch führen und sich dem Basisgerät nähern.**
Interner Anruf	Dies blinkt, wenn Ihr Mobilteil von einem internen Telefon angerufen wird und bleibt ständig eingeschaltet, wenn die Verbindung besteht.
Lautsprecher	Dieses Symbol zeigt an, dass die Freisprechfunktion (Lautsprecher) aktiviert ist.
Telefon	Leuchtet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen. Blinkt bei einem eingehenden Anruf (auch wenn die Klingel ausgeschaltet ist).
Neuer Anruf	Erscheint, wenn Sie einen Anruf verpasst haben oder eine SMS eingegangen ist. (Voraussetzung: die Funktion Rufnummernanzeige steht an Ihrem Anschluss zur Verfügung)
Klingelton aus	Bei einem Anruf klingelt das Telefon nicht siehe Seite 36 zum Ändern der Klingellautstärke
Anzeige des Akkuladestands	Wenn das Akkuladezustandssymbol auf dem Display ‘fast leer’ ( ) anzeigt, stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale. Während des Ladevorgangs der Akkus blinkt dieses Symbol.

Inhalt

Menüaufbau 4
Bitte diese Hinweise zuerst durchlesen 6

Aufstellort des Basisgerätes und der Ladeschale 6
Funksignale zwischen dem Basisgerät und dem Mobilteil 6
Stromanschluss 6

Installation und Einstellungen 7

Zu aller erst 9

Elektrische Sicherheit 9
Interferenzen 9
Warnhinweis „Außer Reichweite“ 9

Ein- und Ausschalten 10

Anrufen und Anrufe annehmen 11

Freisprecheinrichtung verwenden 11
Anrufen 11
Anrufe annehmen 11
Anrufe beenden 11
Hörerlautstärke 12
Stummschalten des Mikrofons 12
Wahlwiederholung 12
Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen 12
Speichern einer Wahlwiederholungsnummer Im Telefonbuch 13

Telefonbuch 14

Rufnummern speichern 14
Anrufen einer gespeicherten Nummer 15
Bearbeiten eines Telefonbucheintrags 15
Löschen eines Telefonbucheintrags 16
Löschen sämtlicher Telefonbucheinträge 16
Kopieren des Telefonbuchs zwischen den Mobilteilen 16

Anruferliste 17

Anzeigen der Anruferliste 18
Wahlwiederholung 18
Speichern einer Nummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch 18
Löschen eines Eintrags aus der Anruferliste 19
Löschen sämtlicher Einträge aus der Anruferliste 19

SMS-Textmitteilungen- bitte dies vorher lesen 20

Anruferliste des Anrufers 20
SMS-Service anmelden 20
Die SMS-sende und Empfangsnummern 21
SMS Mitteilungsboxen 22

SMS Textmitteilung 23

Eine SMS schreiben und senden 23
SMS lesen 25
Auf eine SMS antworten 27
Eine Mitteilung aus dem Ausgang oder dem Entwurf löschen 27
Sende- und Empfangsnummern prüfen oder ändern 28,

Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen 29

Ein internes Gespräch führen 29
Ein internes Gespräch annehmen 30
Beenden eines internen Gesprächs 30
Gesprächsweitervermittlung 30
Hin- und Herschalten zwischen zwei Gesprächen 31
Einrichten einer Konferenzschaltung mit drei Gesprächsteilnehmern 31
Rufzeichen für neuen Anruf 32
Anklingeln aller Mobilteile vom Basisgerät 32
Auswahl einer Basisstation 33

Inhalt

Anmelden des Mobilteils 34

Neues Mobilteil auf Ihrer Basisstation anmelden 34
Mobilteil abmelden 35
Registrieren einer anderen Basisgerätemarke 35

Toneinstellungen 36

Rufton des Mobilteils 36
Rufton der Basisstation 37
Interner Rufton 38
Toneinstellung 39
iSleep (automatische Abschaltung) 39

Mobilteileinstellungen 41

Auto-Antwort 41
Namen des Mobilteils ändern 41
Displaysprache 42
Einstellen des Displaykontrasts 42
Zurückstellen auf Werkseinstellungen 43

Einstellungen der Basisstation 44

PIN der Basisstation 44
Umschalten des Wählmodus 45
Datum und Uhrzeit 45
Einstellen der Blinkdauer 46

Fehlerbehebung 47

Reinigung und Pflege 53

Garantie und Kundendienst 54

Garantiebedingungen 55

Technische Daten 56

Index 57

Entsorgung 59

Konformitätserklärung 59

Anschluss- und Benutzungsvoraussetzungen
Sie können Ihr iDect K1 an einen analogen Telefonanschluss oder an einen a/b-Port einer Telefonanlage anschliessen.

iDECT K1 Menüaufbau

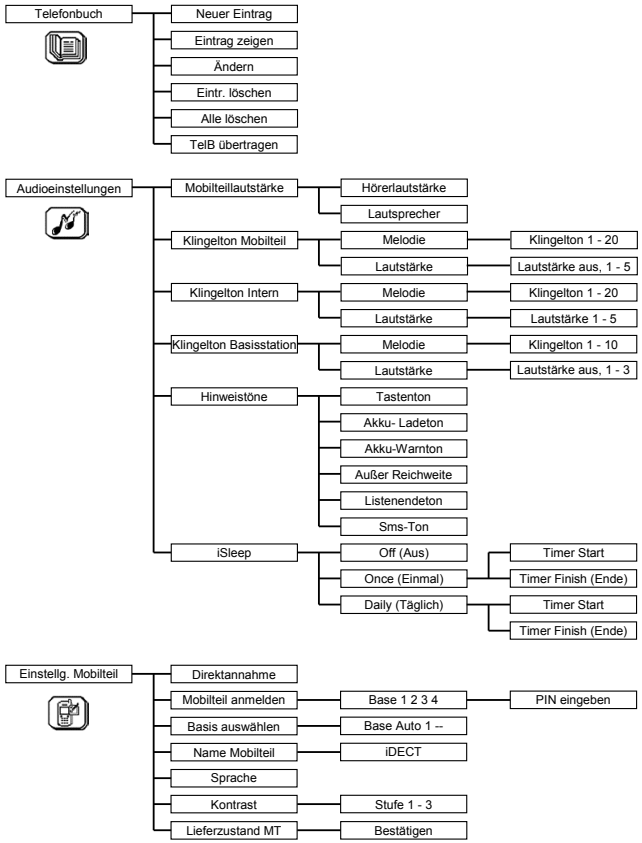

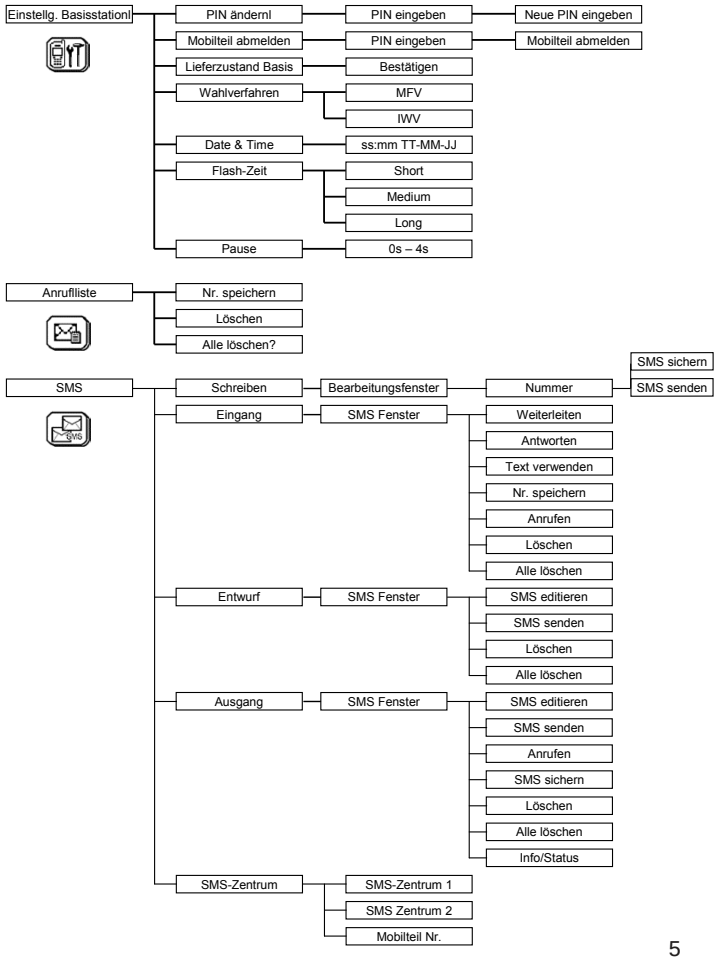

Bitte diese Hinweise zuerst durchlesen

Aufstellort des Basisgerätes und der Ladeschale

Das Basisgerät und die Ladeschale(n) sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden und zwar so, dass

- sich ein 230V AC Netzstecker in der Nähe befindet - **versuchen Sie niemals das Stromkabel zu verlängern.**
- das Telefonkabel des Basisgerätes zu Ihrer Telefonsteckdose reicht (die Ladeschale hat keinen Anschluss für die Telefonleitung).
- es nicht in der Nähe eines anderen Telefons steht – dies könnte zu Funkstörungen führen.
- es nicht in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche oder an einem Ort steht, an dem es nass werden könnte.
- es nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten steht – Kühlschränke, Waschmaschinen, Mikrowellen, Neonröhren, Fernseher, usw.

Funksignale zwischen dem Basisgerät und dem Mobilteil

Um das Mobilteil und das Basisgerät zusammen verwenden zu können, muss eine Funkverbindung zwischen beiden bestehen. Beachten Sie folgendes:

- Große **Metallgegenstände** – wie ein Kühlschrank oder ein Spiegel - zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät können das Funksignal behindern.
- Andere **feste Strukturen** wie Mauern, können die Signalstärke ebenfalls reduzieren.

Strom-anschluss

WICHTIG — Die **iDECT K1** Basisstation und die Ladeschale dürfen nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzt werden. Die Verwendung eines anderen Adapters würde zu einer Nicht-Übereinstimmung mit der Richtlinie EN60950 und damit zum Verlust der Zulassungen und von Garantieansprüchen für dieses Gerät führen.

! Darauf achten, dass die Stromversorgung für die Basisstation eingeschaltet bleibt. Sie benötigt für die Funktion des iDECT K1 ständig Strom, nicht nur zum Aufladen der Akkus.

Installation und Einstellungen

1 Auswahl eines geeigneten Standorts für das Basisgerät

2 Den Netzteilstecker und das Telefonkabel auf der Rückseite des Basisgerätes einstecken.

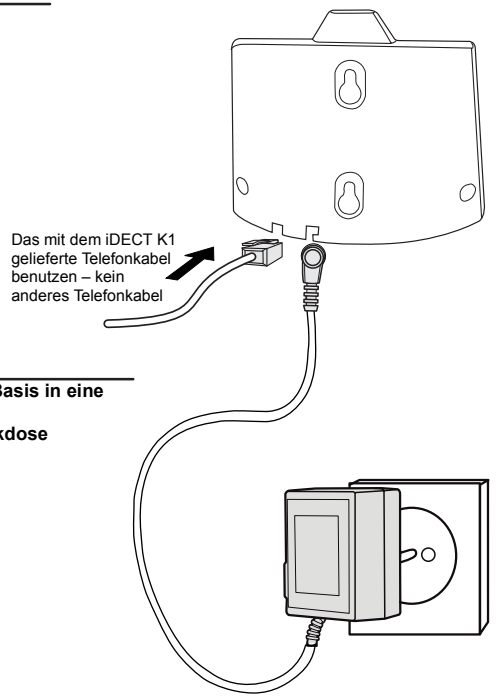

3 Das Netzteil der Basis in eine 230V, 50 Hz Wechselstromsteckdose stecken.

4 Wenn Sie bei der Twin-Version eine Ladeschale haben:

Das Netzteil an eine 230V, 50 Hz Wechselstromsteckdose anschliessen.
Die Stromversorgung ist hier nur notwendig, solange ein Mobilteil geladen wird.

6 Zwei Akkus - wie abgebildet - in jedes Mobilteil einlegen und den Akkufachdeckel wieder aufschieben

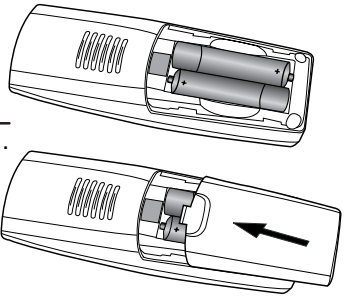

7 Die Akkus 15 Stunden lang aufladen . Vor der ersten Benutzung des Mobilteils unbedingt darauf achten, dass die Akkus voll aufgeladen sind
Das Mobilteil gibt einen 'Bestätigungs-ton' von sich, wenn es richtig in der Ladeschale aufsitzt.
Lassen Sie das Mobilteil 15 Stunden lang in der Ladeschale sitzen.

8 Anschluss des Basisgerätes an die Telefonleitung
Das mitgelieferte Telefonkabel in die mittlere Buchse der TAE-Dose stecken.

ANMERKUNG: Die Ladeschale hat keinen Anschluss an die Telefonleitung.

Die Navigationstasten
In dieser Anleitung werden diese Tasten als Pfeile dargestellt, siehe Abbildung.

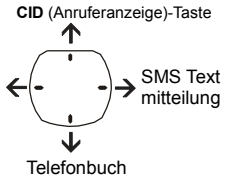

Zu aller erst

Elektrische Sicherheit

- **NIEMALS** das Basisgerät oder die Ladeschale nass werden lassen. Elektrische Geräte können schwere Verletzungen verursachen, wenn Sie mit nassen Händen angefasst oder benutzt werden, wenn Sie im Wasser stehen.
- Sollte das Basisgerät (oder die Ladeschale) ins Wasser fallen, **NICHT** herausholen, solange Sie nicht den Netzstromstecker aus der Steckdose und das Telefonkabel aus der Telefonsteckdose (nur Basisstation) gezogen haben – und dann auch nur an den abgeklemmten Kabeln herausziehen.
- **NIEMALS** das **iDECT K1** im Freien während eines Gewitters benutzen – bei Sturm und ähnlichem das Basisgerät aus der Telefonleitung und der Netzsteckdose ziehen. Schäden aufgrund von Überspannung werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Interferenzen

Wenn die Tonqualität schlechter wird, sobald Sie sich während eines Gesprächs bewegen, liegt dies wahrscheinlich an einer Störung zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät, weil Sie vielleicht zu nahe an einem anderen Telefon oder einem Elektrogerät stehen.
Gehen Sie an eine andere Stelle hin, um die Interferenz auszuschalten, ansonsten, könnte Ihr Gespräch unterbrochen

! Funkstörungen in der Umgebung können während des Gespräches zeitweise eine kurze Unterbrechung in der Verbindung zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät verursachen. Die 'Funksignalstufe' auf dem Display des Mobilteils blinkt, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.

Warnhinweis 'Ausser Reichweite'

Wenn Sie während eines Gesprächs einen **Warnton** hören und/oder Ton im Hörer ausfällt oder verzerrt klingt, befinden Sie sich womöglich bald ausser Reichweite des Basisgerätes. **Bewegen Sie sich innerhalb von 20 Sekunden näher an die Basisstation heran,** bis der Warnton nicht mehr zu hören ist. Ansonsten wird Ihr Gespräch unterbrochen.

Ein- und Ausschalten

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Zum Ausschalten des Mobilteils (falls Sie Akkustrom sparen müssen, wenn das Mobilteil von der Basisstation abgenommen wird):
Drücken Sie die **AUFLEGEN** -Taste und halten Sie sie ca. 4 Sekunden lang gedrückt.

Zum Wiedereinschalten des Handgerätes:
Kurz die **AUFLEGEN** - Taste drücken oder den Hörer auf die Basisstation oder die Ladeschale auflegen.

Anmerkungen:

- Wenn das Mobilteil gesperrt oder ausgeschaltet ist, dann kann es nicht mehr für Anrufe benutzt werden, auch nicht für **Notrufe.**
- Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, dann klingelt es bei eingehenden Gesprächen nicht, aber das Basisgerät klingelt. Zum Annehmen eines Anrufs bei ausgeschaltetem Mobilteil, müssen Sie es wieder einschalten. Denken Sie daran, dass es ein wenig dauert, bis das Mobilteil die Funkverbindung mit dem Basisgerät wieder aufgenommen hat.

Anrufen und Anrufe annehmen

Freisprech-einrichtung verwenden



Sie können dann jederzeit während der Gespräche zwischen Lautsprecher und Hörermodus hin- und herschalten, indem Sie die Taste drücken. Auf dem Display erscheint , wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Taste ↑ oder ↓ drücken, um die Lautsprecherlautstärke einzustellen. Es gibt drei Lautstärken.

! ***Der Lautsprecher funktioniert bei schwachen Akkus nicht.***

Anrufen **1**

pen Sie die Rufnummer ein
Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die Taste, um ein Zeichen nach dem anderen zu löschen.

2

DDrücken Sie die Taste
(Sie Sie können die Rufnummer direkt eintippen, *nachdem* Sie die Taste gedrückt haben, um eine Amtsleitung zu bekommen, allerdings können Sie auf diese Weise keinen Eingabefehler löschen). Wenn Sie die Taste drücken, bevor Sie wählen, zeigt das Display (“Anrufen”) an

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf,
Zum Annehmen des Anrufs drücken.
Oderr Sie können die rechte Softtaste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten, wenn Sie den Anruf nicht annehmen wollen.

Anrufe beenden

Drücken Sie die Taste
Die Betriebsanzeige auf der Basisstation erlischt

Oder aber den Hörer wieder auf das Basisgerät legen

Hörerlautstärke

Zum Einstellen der Lautstärke im Hörer oder Lautsprecher während eines Gesprächs:
Taste ↑ oder ↓ drücken
Es gibt drei Lautstärken im Hörer und vier im Lautsprecher. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Lautstärke auf dieser Einstellung stehen.

Stummschalten des Mikrofons

Während eines Anrufes drücken, um das Mikrofon stummzuschalten, damit Sie die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören kann.
Softtaste drücken
Zum Deaktivieren der Stummschaltung die Softtaste erneut drücken.

Wahlwieder holung

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten 10 Rufnummern (bis zu 24 Ziffern):

1 **Rechte Softtaste drücken**

2 **Falls erforderlich, Taste ↑ oder ↓drücken, bis die Rufnummer angezeigt wird.**

3 **Drücken Sie die Taste um die Nummer zu wählen.**

Rufnummer aus der Wahlwieder-holungsliste löschen

1 **Rechte Softtaste drücken, dann mit der Taste ↑ oder ↓ die zu löschende Nummer suchen**

2 **Softtaste** Option drücken
Auf dem Display wird angezeigt [Löschen**] und [**Alle löschen**]**
[Löschen**] nur zum Löschen der markierten Nummer, [**Alle Löschen**] löscht die gesamte Liste.**

3 **Softkey** OK **drücken, um die Auswahl zu bestätigen**

Speichern einer Wahlwieder-holungs-nummer im Telefonbuch

1 Wahlwiederholungstaste und dann ▲oder ▼ drücken, bis die Rufnummer angezeigt wird.

2 **Taste** Option **drücken**
Auf dem Display erscheint [Nr. speichern]

3 Tippen Sie einen Namen ein und drücken Sie dann OK
4 Auf dem Display erscheint [Nr. eingeben], dann können Sie die Nummer bearbeiten und OK drücken.

5 **Wählen Sie eine Melodie aus und drücken Sie zum Bestätigen OK**
Es können 20 Klingeltöne gewählt werden [Melodie 1] bis [Melodie 20]

Tasten zum Eintippen von Buchstaben — die Tasten hintereinander drücken, bis der richtige Buchstabe erscheint.			
1	[Abstand] 1 @ & $ ¥ £ § #	**7**	P Q R S 7 ß
2	A B C 2 Ä à â Â Æ Ç	**8**	T U V 8 Ü Ù ú û
3	D E F 3 ë é è ê	**9**	W X Y Z 9
4	G H I 4 Ì í î ï	**0**	0 , . : ? ! _ ; ¿ " '
5	J K L 5	**✱**	* + - / = < > ( ) % \
6	M N O 6 Ö ò ó ô Ø Ñ	**#**	Großbuchstaben/Kleinbuchstaben

Telefonbuch

Sie können bis zu 200 Rufnummern im Speicher aufnehmen. Jede Nummer kann bis zu 24 Ziffern haben und mit einem **Namen** von bis zu 12 Zeichen (einschl. Leerzeichen) gespeichert werden.

Rufnummerns peichern

1 **Taste** Menü **drücken und dann** OK

2 **Taste** Option **drücken**

3 **Wählen Sie [**Neuer Einjtrag**] dann** OK

4 **Tippen Sie einen Namen ein und drücken Sie dann** OK
Auf dem Display erscheint Name eingeben

5 **Tippen Sie eine Nummer ein und drücken Sie dann** OK
Auf dem Display erscheint Nr. eingeben.

6 **Klingelton wählen [**Melodie1-Melodie20**] und mit** OK **bestätigen.**

7 **drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren**

* *Hier eine schnellere Methode. Drücken Sie die Taste **Telefonbuch** gefolgt von der Taste **MENÜ**. Oder Sie drücken einfach die Taste ↓ von .*

** ** Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie die Buchstaben mit der Zahlentastatur eintippen sollen, siehe Abb. auf Seite 13.*

*** *Wenn Sie die Anruferanzeige abonniert haben, sollten Sie die Rufnummer mit der vollständigen, nationalen Vorwahl einspeichern, auch wenn es nur eine Ortsrufnummer ist.. Sie werden dann weiterhin nur für ein Ortsgespräch bezahlen, wenn Sie diese Rufnummer anwählen.*

Anrufen einer gespeicherten Nummer

1 **Drücken Sie die Taste** Menü **und dann** OK-
Auf dem Display erscheint der erste Eintrag im Telefonbuch.

2 **Drücken Sie einfach die Taste ▲oder ▼um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.**
ODER Sie starten eine Suche mithilfe der Zahlentasten für den ersten Buchstaben des Namens und wählen dann die Rufnummer mithilfe der Tasten ▲und ▼.

3 **Drücken Sie die Taste um die Nummer zu wählen.**

Bearbeiten eines Telefon-buch-eintrags

1 **Drücken Sie die Taste** Menü **und dann** OK-
↓ Taste zum Bewegen des Cursors auf die gewünschte Rufnummer

2 **Drücken Sie die Taste** Option **und bewegen Sie sich dann mit ↓ auf [**Ändern**]**

3 **Drücken Sie** OK
Auf dem Display erscheint [Name eingeben], [Num. eingeben] & [Hinweistöne].

4 **Bearbeiten Sie Namen, Rufnummer oder Klingelton und drücken Sie zum Bestätigen auf** OK

5 **drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren**

Löschen eines Telefonbuch-eintrags

1 **Drücken Sie die Taste** Menü **und dann** OK-

2 **Drücken Sie einfach die Taste ▲oder ▼um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.**

3 **Taste** Option **drücken**

4 **Mit ↓ oder ↑ [**Eintr. lösch.**] markieren.**

5 **Zum Bestätigen OK drücken.**

Löschen sämtlicher Telefonbucheinträge

1 **Drücken Sie die Taste** Menü **und dann** OK-

2 **Taste** Option **drücken**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Alle löschen**] markieren**

4 **Drücken Sie** OK
Auf dem Display erscheint Alle löschen?
Zum Bestätigen OK drücken.

Kopieren des Telefonbuchs zwischen den Mobilteilen

Wenn Sie mehrere Mobilteile haben und Namen und Rufnummern im Telefonbuch eines Mobilteils gespeichert haben, können Sie sie auch in alle anderen Mobilteile übertragen.

1 **Drücken Sie die Taste** Menü **und dann** OK..

2 **Taste** Option **drücken**

3 **Mit ↓ oder ↑ [TelB übertr.] markieren und OK drücken**
Auf dem Display erscheinen die anderen angemeldeten Mobilteile.

4 **Mit ↓ oder ↑ das gewünschte Mobilteil wählen und OK drücken**
Die Mobilteile klingeln, drücken Sie dann die linke Softtaste [Annehmen] um den Kopiervorgang zu akzeptieren oder aber die rechte Softtaste [Abweisen] um den Vorgang zu abzubrechen.
Nach dem Kopieren des Telefonbuchs zeigt das Display [Ende] an und es kehrt in den Ruhezustand zurück.

Anruferliste

! Das Dienstmerkmal Rufnummernanzeige (CLIP) muss an Ihrem Anschluss aktiviert sein, damit dies funktioniert. Ob dies so ist und was es kostet erfahren Sie bei Ihrem Telefonanbieter.

Mithilfe dieser Funktion wird die Rufnummern eines Anrufers angezeigt, bevor Sie den Hörer abnehmen. Das **iDECT K1** speichert die Nummern der letzten 30 Anrufer (angenommene und nicht angenommene Anruf). Wenn die Anrufliste voll ist, überschreibt die nächste einkommende Nummer die älteste..

Wenn Sie neue Einträge haben, dann wird das Symbol ✉ angezeigt.

Hier ein paar Beispiele für Einträge in der Anrufliste:

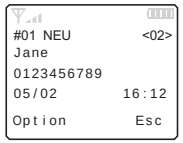

Ein Anruf von jemandem, der im Telefonbuch gespeichert ist.
2x (rechts oben) gibt an, dass Sie zwei Anrufe von dieser Nummer erhalten haben (der angezeigte ist der neueste).

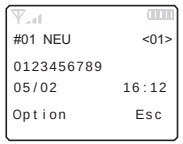

Ein Anruf von jemandem, dessen Name und Rufnummer nicht in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist.
Es ist nur ein Anruf von dieser Nummer 1x eingegangen.

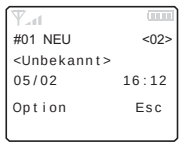

Ein Anruf von jemandem, dessen Rufnummer nicht verfügbar ist (z.B. ein Auslandsgespräch).

Anzeigen der Anruferliste

1 **Drücken Sie die Taste** Menü **oder** ↑

2 **Drücken Sie** **um das Menü [Anrufliste] aufzurufen**

3 **Taste** OK **drücken, um die Aufnahmen anzuzeigen**

4 **drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren**

Wahlwiederholung

Zurückrufen eines Anrufers:

1 **Drücken Sie die** MENÜ-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Anrufliste**] aufzurufen**

3 **Taste** OK **drücken, um die Aufnahmen anzuzeigen**

4 **Drücken Sie einfach die Taste ▲oder ▼um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.**

5 **Drücken Sie** **um in den Ruhezustand Zurückzukehren.**

Speichern einer Nummer aus der Anruferliste Telefonbuch

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Anrufliste**] aufzurufen**

3 **Taste** OK **drücken, um die Aufnahmen anzuzeigen**

4 **Drücken Sie einfach die Taste ▲oder ▼um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.**

5 **Taste** Option **drücken**

6 **Taste ↓ oder ↑ drücken, um die Option [**Nr. speichern**] zu markieren und** OK **drücken.**

7 **Name, Rufnummer eintippen und Klingelton wählen**

8 **Zum Bestätigen OK drücken.**

9 **drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren**

Löschen eines Eintrags aus der Anruferliste

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Anrufliste**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Drücken Sie einfach die Taste ▲oder ▼um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.**

4 **Taste** Option **drücken**

5 **Markieren Sie die Option [**Löschen**] mit der Taste ↓ oder ↑**

6 **Zum Bestätigen OK drücken.**

Löschen aller Einträge aus der Anruferliste

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Anrufliste**] aufzurufen, dann OK drücken.**

3 **Taste Option drücken**

4 **Markieren Sie die Option [**Alle Löschen**] mit der Taste ↓ oder ↑**

5 **Zum Bestätigen OK drücken.**

SMS-Textmitteilung — bitte dies vorher lesen

SMS bedeutet **short message service** — auch **Textmitteilung** genannt. Alle Benutzer mit Telefonen, die SMS unterstützen, können sich Mitteilungen bis zu 160 Zeichen (140 Zeichen auf Mobiltelefonen) senden.

Ihr **iDECT K1** kann SMS senden und von jedem beliebigen Mobiltelefon sowie von jedem kompatiblen Festnetztelefon empfangen. Sie können auch Mitteilungen zu Telefonen senden, die keine SMS-Funktion haben, dann wird diese Mitteilung für den Empfänger in Sprache umgewandelt.

! Der SMS-Dienst ist kostenpflichtig und wird in Deutschland von verschiedenen Anbietern angeboten. Im iDECT K1 sind zwei Anbieter voreingestellt (siehe Tabelle auf der nachfolgenden Seite). Einzelheiten zu den Preisen je SMS-Versand erhalten Sie von den Anbietern bzw. auf deren Internetseiten.

Rufnummern-anzeige (CLIP)

WICHTIG - Um den SMS-Service benutzen zu können muss das Dienstmerkmal Rufnummernanzeige (CLIP) an Ihrem Anschluss aktiviert sein (siehe auch Seite 17).

SMS-Service anmelden

Wenn Sie beim Anbieter T-COM anmelden möchten, senden Sie eine SMS mit dem Text „ANMELD“ an die Rufnummer 8888.
Sie erhalten innerhalb weniger Minuten eine Bestätigungs-SMS von der T-COM zurück, worin Ihre Anmeldung bestätigt wird.

Beim Anbieter Annyway werden Sie automatisch angemeldet, wenn Sie über dessen Serivezentrumnummer eine SMS versenden. Sie erhalten ebenfalls eine Textmitteilung zur Begrüßung.

Es kann von Zeit zu Zeit vorkommen, dass Sie von dem SMS-Service **abgemeldet** werden – beispielsweise, wenn eine Nachricht nicht geliefert werden kann, weil Ihr SMS-Telefon ausgeschaltet ist. In diesem Fall erhalten Sie die Textmitteilungen in Sprachform zugestellt.

Die SMS-Sende und Empfangsnummern

Ihr **iDECTK1** ist mit zwei Telefonnummern des SMS-Service vorprogammiert – der Nummer zum **Senden** und der Nummer zum **Empfangen** von SMS. Diese sind:

SMS-Serviccenternummern:	
Rufnummer Versenden/ Empfangen *(SMS Zentrum 1)*	**0193010*** **Anbieter T-COM**
Rufnummer Versenden/ Empfangen *(SMS Zentrum 2)*	**09003266900*** **Anbieter Annyway**
Mobilteilnummer	**0**

** Der SMS-Service funktioniert nicht, wenn Ihre Nummer beim Versenden von Mitteilungen nicht zum Netzwerk gesendet wird. D.h. das Deinstmerkmal CLIP muss aktiviert sein*

Diese Nummern müssen Sie unbedingt unverändert lassen. Wenn sie versehentlich geändert worden sind, müssen Sie sie neu programmieren, siehe Seite 28.

SMS Mitteilungs-fächer

Ihr iDECT K1 verfügt über drei Mitteilungsfächer:

- Den Eingang, in dem sich die eingehenden SMS befinden.
- Den Ausgang, in der eine Kopie jeder von Ihnen versandten SMS aufbewahrt wird.
- Den Entwurf, in der Sie komplette oder teilweise geschriebene Mitteilungen ablegen und später weiterbearbeiten und senden können.

Die **Gesamtzahl** der speicherbaren Mitteilungen beträgt 20. Wenn Sie diese Höchstzahl 20 erreicht haben, dann erscheint auf dem Display des Mobilteils SMS voll und Ihr iDECT K1 empfängt keine weiteren SMS mehr, bis Sie Platz im Speicher schaffen (siehe Seiten 27) Abschnitt “SMS löschen”.

Wenn der SMS-Speicher voll ist, können Sie aber immer noch SMS aus einem der drei Mitteilungsfächer versenden oder weiterleiten. Es wird jedoch keine Kopie davon im Ausgangsfach gespeichert.

Tasten zum Eintippen von Buchstaben — die Tasten mehrmals hintereinander drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

1	[Leerzeichen] 1 @ & $ ¥ £ § #	**7**	P Q R S 7 ß
2	A B C 2 Ä à â Â Æ Ç	**8**	T U V 8 Ü Ù ú û
3	D E F 3 ë é è ê	**9**	W X Y Z 9
4	G H I 4 Ì í î ï	**0**	0 , . : ? ! _ ; ¿ " '
5	J K L 5	**✱**	* + - / = < > ( ) % \
6	M N O 6 Ö ò ó ô Ø Ñ	**#**	Großbuchstaben/Kleinbuchstaben

Um zu prüfen, ob der SMS-Service an Ihrem Anschluss funktioniert, sollten Sie sich selbst die erste SMS zuschicken. Folgen Sie einfach den nachstehenden Anweisungen und tippen Sie in Schritt **5** Ihre eigene Telefonnummer ein - einschl. der **kompletten Vorwahl.** Die SMS müsste dann kurz danach in Ihrem Eingang ankommen.

Eine SMS schreiben und senden

1

Drücken Sie die Taste ➔ (oder die linke Softtaste [Menü**] drücken, dann mit der Taste ↓ oder ↑ zur** SMS **gehen und mit der linken Softtaste [**OK**] bestätigen).**
Auf dem Display erscheinen folgende Möglichkeiten:
Schreiben — zum Schreiben einer SMS
Eingang — zum Aufrufen des Eingangsfaches mit den eingegangenen SMS. Die Anzahl der neuen SMS und die Gesamtzahl der in Ihrem Eingang enthaltenen SMS wird angezeigt (z.B. (02/07) bedeutet, dass Sie insgesamt zwei neue und sieben alte SMS gespeichert haben).
Entwurf — Aufrufen der Entwurfsfaches.
Ausgang — Aufrufen des Ausgangsfaches mit den versandten SMS. Die Anzahl der in Ihrem Ausgang enthaltenen Mitteilungen wird angezeigt.
SMS-Zentrum - Sende- und Empfangsnummern prüfen oder ändern

2

Drücken Sie die linke Softtaste [OK**] zum Bestätigen**
Auf dem Display erscheint Schreiben

3

SMS schreiben
Bei jedem Zahlentastendruck werden auf der Zeile am unteren Displayrand die Buchstaben angezeigt, die Sie durch wiederholtes Drücken der Taste eintippen können.

Während des Schreibens können Sie:
— die Taste # benutzen, um zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben hin- und herzuschalten (der erste Buchstabe der SMS ist immer ein Großbuchstabe).
— Mit den Tasten → und ← können Sie sich zum Anfang oder Ende der SMS bewegen.
— mit der rechten Softtaste [Löschen] unerwünschte Buchstaben löschen.

Wenn Ihre Mitteilung versandbereit ist:

4 **Drücken Sie die linke Softtaste** [OK]
Auf dem Display erscheint ‚Rufnummer':

5 **Tippen Sie die Rufnummer des Empfängers ein, einschl. der kompletten Vorwahl** (selbst wenn es eine Ortsrufnummer ist).
Oder Sie drücken die linke Softtaste (TelB)**, um eine Rufnummer im Telefonbuch zu suchen.**
(Die Nummer muss im Telefonbuch mit der kompletten Telefonnummer gespeichert sein, auch wenn es sich um eine Ortskennzahl handelt).

6 **Drücken Sie die linke Softtaste [**OK**]**
Auf dem Display erscheint SMS senden
SMS sichern

7 **Drücken Sie die linke Softtaste [OK], um die SMS zu versenden.**
Auf dem Display erscheint Mitteilung senden…
ein paar Sekunden lang.

Fortsetzung nächste Seite …

→ Wenn Sie einen Fehlerton hören

Wenn Sie einen hohen doppelten Pfeifton hören, bedeutet dies, dass die SMS nicht gesendet wurde und es erscheint [Fehler]. Kehren Sie dann zu den Entwürfen zurück und löschen Sie die Nachricht (siehe Seite 27). Auf den Seiten 50 und 51 finden Sie mögliche Fehlerursachen und ihre Lösungen.

SMS lesen

Die eingehenden SMS werden in Ihrem Eingangsfach gespeichert. Sind neue SMS in Ihrem Eingang vorhanden, erscheint SMS über der linken Softtaste.

1 **Drücken Sie die Shortcut-Taste →**
(oder die linke Softtaste [Menü] drücken, dann mit der Taste ↓ oder ↑ zu SMS gehen und mit der linken Softtaste [OK] bestätigen).

2 **Falls erforderlich zu Eingang gehen und mit der linken Softtaste [OK] bestätigen.**
Auf dem Display wird die Anzahl oder der Name der Mitteilung angezeigt
" ! " bedeutet, dass eine neue SMS eingegangen ist.

3 Drücken Sie die linke Softtaste [Lesen], um den kompletten Text zu lesen.

4 **Drücken Sie die linke Softtaste [Option] um die Menüoptionen anzuzeigen**
Auf dem Display erscheinen folgende Möglichkeiten:
Weiterleiten— Weiterleitung der SMS
Antworten — auf SMS antworten
SMS editieren— SMS bearbeiten
Nr. speichern — die Rufnummer des Senders im Telefonbuch speichern.

Anrufen — diesen Absender anrufen.
Löschen —diese SMS aus dem Eingang löschen.
Alle löschen — Den gesamten Inhalt des Eingangsfaches löschen.

5

Mit der Taste ↓ oder ↑ zu der gewünschten Option gehen und dann die linke Softtaste [OK**] drücken.**

Speichern einer Telefonnummer im Telefonbuch

Wenn Sie die Option Nr. speichern gewählt haben, erscheint auf dem Display Name eingeben

1

Tippen Sie eine Nummer ein und drücken Sie dann OK
Auf dem Display erscheint Nummer eingeben.

2

Klingelton wählen [Melodie1-Melodie20**] und mit** OK **bestätigen.**

3

drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren

Löschen von Mitteilungen aus dem Eingangsfach

Wenn Sie Löschen gewählt haben

Drücken Sie die linke Softtaste [OK] um diesen Eintrag zu löschen oder die rechte Softtaste [Zurück] um diese Funktion zu verlassen, ohne den Eintrag zu löschen.

Wenn Sie Alle Löschen gewählt haben, erscheint folgende Frage: Alle löschen?

Drücken Sie die linke Softtaste [OK**] um alle Einträge zu löschen oder die rechte Softtaste [**Zurück**] um diese Funktion zu verlassen.**

Auf eine SMS antworten

1

Gehen Sie zu der SMS, die Sie beantworten möchten (siehe “SMS lesen”)

2

Rufen Sie die Option Antoworten auf und drücken Sie die linke Softtaste [OK**] zur Auswahl**

3 **Tippen Sie Ihre Antowort ein**

4

Drücken Sie die linke Softtaste [OK**]**
Auf dem Display wird die Rufnummer desjenigen angezeigt, der Ihnen die SMS geschickt hat.

5

Drücken Sie die linke Softtaste [OK**]**
Auf dem Display erscheint SMS senden
SMS speichern

6 **Drücken Sie die linke Softtaste [OK], um die SMS zu versenden.**

Eine Mitteilung aus dem Ausgang oder dem Entwurf löschen

1

Die linke Softtaste [Menü] drücken, dann mit der Taste ↓ oder ↑ zur SMS gehen und mit der linken Softtaste [OK] bestätigen).

2

Markieren Sie den Menüpunkt Ausgang oder Entwurf und wählen Sie ihn mit Hilfe der linken Softtaste [OK]

3

Drücken Sie die linke Softtaste [Lesen**]**

4

Drücken Sie die linke Softtaste [Option] um die Menüoptionen anzuzeigen

5

Mit der Taste ↓ oder ↑ zu der gewünschten Option Löschen gehen und dann die linke Softtaste [OK**] drücken.**

Nummer für Sende und Empfangs-zentrum prüfen oder ändern

Normalerweise brauchen Sie diese Nummern nicht zu ändern – sie sollten so wie auf Seite 33 angegeben, stehen bleiben.

Die Shortcut-Taste → drücken (oder die linke Softtaste [Menü**] drücken, dann mit der Taste ↓ oder ↑ zur** SMS **gehen und mit der linken Softtaste [**OK**]) bestätigen.**

2

Makieren Sie den Menüpunkt SMS-Zentrum und drücken Sie die linke Softtaste [OK] zum Bestätigen

Auf dem Display erscheinen folgende Möglichkeiten:

SMS Zentrum 1

SMS Zentrum 2

3

Markieren Sie den gewünschten Menüpunkt und bestätigen Sie die Auswahl mit der linken Softtaste [OK]

4

Falls erforderlich, können Sie die Nummer bearbeiten.

Zum Einfügen eines Pausezeichens in die Rufnummer, die Taste * (Stern) 2 Sek. lang gedrückt halten.

5

Drücken Sie die linke Softtaste [OK**] zum Bestätigen**

Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen

Wenn Sie ein **iDECT K1** mit mehreren Mobilteilen haben, dann sind bereits zwei Mobilteile auf Ihrer Basisstation angemeldet. Sie können aber noch weitere Mobilteile anmelden - **bis zu insgesamt vier Stück pro Basisgerät.** Mit zwei oder mehr angemeldeten Mobilteilen können Sie:

- **Interne Gespräche** von einem Mobilteil zum anderen führen
- einen externen Anruf von einem Mobilteil zum anderen **übertragen**
- zwischen einem externen Gespräch und einem internen Gespräch **hin- und herschalten** (makeln).
- eine **Konferenzschaltung** mit drei Personen einrichten

Jede Mobilteilnummer (**1** bis **4**) wird auf seinem Display angezeigt.

! Es kann nur ein Mobilteil gleichzeitig mit der Telefonleitung verbunden sein. Wenn Sie versuchen, einen externen Anruf zu machen, während ein anderes Mobilteil bereits die Leitung belegt, hören Sie ein Besetztzeichen.

Ein internes Gespräch führen

Es gibt **zwei Methoden**, um ein internes Gespräch zu führen.

Erste Methode:

1

Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis **Anruf Intern** auf dem Display erscheint.

2

Tippen Sie die verfügbare Mobilteilnummer ein oder drücken

3

Sie **Alle,** um alle Mobilteile anzuklingeln

Die gerufenen Mobilteile klingeln und auf deren Display erscheint [Anruf von Mobilteil #]

Ein internes Gespräch annehmen

Der Klingelton für hausinterne Anrufe unterscheidet sich von dem der externen Anrufe.

Wenn Sie jemand aus dem Haus anruft, dann erscheint [Anruf von Mobilteil #]auf dem Display Ihres Mobilteils mit der Nummer des anrufenden Mobilteils.

Drücken Sie zum Antworten auf

Beenden eines hausinternen Gesprächs

Drücken Sie die Taste

oder legen Sie das Mobilteil einfach wieder auf das Basisgerät oder die Ladeschale.

Gesprächsweitervermittlung

Wenn Sie gerade ein externes Gespräch führen (ein von Ihnen angewähltes oder ein eingehendes Gespräch), dann können Sie es zu einem anderen Mobilteil übertragen.

1

Taste drücken, bis Anruf Intern auf dem Display erscheint.

Dann die Nummer des anderen Mobilteils eintippen (oder Alle, um alle anderen Mobilteile anzuklingeln) Der externe Anruf wird in Wartestellung gebracht und das andere Mobilteil klingelt. Wenn der andere Mobilteilbenutzer antwortet, können Sie mit ihr/ihm sprechen.

Antwortet der andere Benutzer nicht, dann können Sie den externen Anruf jederzeit durch **Drücken** der rechten Softaste [Zurück] zurückholen.

2

Taste drücken, um aufzulegen und um den Anruf weiterzuvermitteln

Sie können aber auch drücken, um den anderen Mobilteilen Ihr internes Gespräch zu übertragen. Wenn der Benutzer nicht innerhalb von 30 Sekunden geantwortet hat, dann kommt der Anruf wieder zu Ihnen zurück und Ihr Mobilteil klingelt.

Hin- und Herschalten zwischen zwei Gesprächen

Wenn Sie ein Gespräch angewählt oder ein externes Gespräch angenommen haben und dann ein internes Gespräch anwählen, können Sie von einem zum anderen hin- und herschalten, d.h.

Drücken Sie die Taste Option und wählen Sie [Umschalten Exter/Inern**] mit den Tasten ↓ oder ↑, um mit einem oder dem anderen Gesprächspartner zu sprechen. Dabei wird einer davon in die Warteschleife versetzt.**

Sie können den externen Anruf durch Drücken der Taste auf das andere Mobilteil übertragen, während Sie mit dem hausinternen Gespräch verbunden sind.
Wenn Sie die Taste drücken, während Sie mit dem externen Anruf verbunden sind, beenden Sie dadurch dieses Gespräch.

Externen Anruf tätigen oder annehmen

Einrichten einer Konferenzschaltung mit 3 Gesprächsteilnehmern

1

2 Dann die Taste gedrückt halten, die Nummer des anderen Mobilteils eintippen (oder Alle, um alle anderen Mobilteile anzuklingeln)
Der externe Anruf wird in die Warteschleife versetzt und das andere Mobilteil klingelt.

3

Wenn der andere Teilnehmer antwortet:
Taste Option drücken und [Konferenz**] mithilfe der Taste ↓ oder ↑ wählen und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint Konferenz.

Beenden der Konferenzschaltung

Drücken Sie die Taste

Rufzeichen für neuen Anruf

Wenn Sie gerade ein internes Gespräch führen und ein externer Anruf hereinkommt, dann hören Sie während Ihres Gesprächs einen für den **Neuen Anruf** spezifischen Rufton.
Zum Annehmen des externen Anrufs und zum Beenden des hausinternen Gesprächs:

Drücken Sie die rechte Softtaste [Zurück**]**
ODER Sie drücken , um das interne Gespräch zu beenden.

Das Mobilteil klingelt

Zum Antworten die Taste drücken.

Anklingeln aller Mobilteile vom Basisgerät

Um alle registrierten Mobilteile anklingeln zu lassen (nützlich, wenn Sie vergessen haben, wo Sie ein Mobilteil hingelegt haben).

Auf dem Basisgerät die PAGING - Taste (Mobilteilsucher) drücken.
Die Mobilteile klingeln bis zu 30 Sekunden und auf dem Display wird [Rufen] angezeigt.

Zum Beenden des Klingelns vor Ablauf dieser Zeit:

ENTWEDER erneut die PAGING-Taste (Mobilteilsucher) drücken.

ODER auf irgendeinem Mobilteil drücken.

Auswahl einer Basisstation

Wenn Ihr Mobilteil auf mehr als einer Basisstation angemeldet ist, wählt es automatisch das mit der besten Funkverbindung (im Allgemeinen das nächstliegende). Oder Sie können eine Basisstation manuell auswählen.

Sie brauchen diese Funktion nicht, wenn Sie nur ein einziges Basisgerät haben.

1
Drücken Sie die MENÜ-Taste

2
Drücken Sie um das Menü [Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3
Drücken Sie **↓ oder ↑** um [Select Base] zu markieren, dann auf OK drücken.
Auf dem Display erscheint [Base]
[Auto 1 2...]

4
Tippen Sie die Zahl 0 für Auto, 1 oder 2 zur Auswahl der gewünschten Basisstation ein.

5
Drücken Sie die linke Softtaste [OK**]**

Anmelden des Mobilteils

Das mit Ihrem iDECT K1 mitgelieferte Mobilteil (oder mehrere), ist bereits auf der Basisstation angemeldet. Wenn Sie allerdings zusätzliche Mobilteile gekauft haben, müssen Sie diese anmelden. Jede iDECT K1 Basisstation kann mit bis zu vier Mobilteilen angemeldet werden.

Neues Mobilteil auf Ihrer Basisstation anmelden

Achten Sie darauf, dass sich die Mobilteile, die Sie anmelden, im Ruhezustand befinden.

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Register HS**] markieren und OK drücken**
Auf dem Display wird die Liste mit den Basisstationen angezeigt [Base 1 2 3 4]

4 **Tippen Sie eine verfügbare Nummer für die Basisstation ein.**
Auf dem Display erscheint Enter PIN eingeben
Tippen Sie die PIN ein. Die werkseitig eingegebene PIN lautet 0000
Auf dem Display erscheint Registrieren.

5 **Drücken Sie sofort die PAGING - Taste auf der Basisstation und halten Sie sie gedrückt, bis ein akustisches Signal zu hören ist.**
Das Mobilteildisplay blinkt eine Zeit lang, dann zeigt sie die Nummern freier Mobilteile an. Sie können dann eine beliebige Nummer eintippen oder eine Weile warten. Das Mobilteil erhält dann automatisch die niedrigste freie Nummer

Anmeldung fehlgeschlagen?

Wenn dies passiert, versuchen Sie es noch einmal und achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Zeit zwischen den einzelnen Schritten vergehen lassen. Wenn Sie das Mobilteil dann immer noch nicht anmelden können, rufen Sie die Hotline an.

Mobilteil abmelden

Dies kann bei Ersetzen eines defekten Mobilteils erforderlich sein.

1 **Drücken Sie die Menü Taste.**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. BS**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Wählen Sie [**MT abmelden**] mithilfe von ↓ oder ↑ und drücken Sie** OK
Auf dem Display erscheint Enter PIN (PIN eingeben)
Tippen Sie die PIN ein. Die werkseitig eingegebene PIN lautet 0000

4 **Zum Bestätigen "OK " drücken**
Auf dem Display wird die Liste mit den Mobilteilen angezeigt

5 **Tippen Sie die Mobilteilnummer ein, die Sie abmelden möchten**
Sie hören einen Bestätigungston und auf dem Display erscheint [abgemeldet].

Anmelden einer anderen Basisgerätemarke

Ihr Mobilteil **iDECT K1** kann auf jeder GAP-kompatiblen Basisstation angemeldet werden oder aber Sie können jedes andere GAP-kompatible Mobilteil auf Ihrer **iDECT K1** Basisstation anmelden. **Allerdings garantieren wir nicht, dass alle Funktionen oder Displaymeldungen auch zusammen mit den Geräten anderer Hersteller funktionieren.**

Toneinstellungen

Rufton des Mobilteils

1

Drücken Sie die Menü-**Taste**

2

Drücken Sie **, um die Option [**Audio Einstell.**] zu wählen und dann** OK

3

Mit ↓ oder ↑ [Klingelton MT**] markieren und** OK **drücken**

4

Mit ↓ oder ↑ [Lautstärke**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint
Das Mobilteil klingelt mit der aktuellen Lautstärke. Es gibt fünf Lautstärkestufen —1,2,3,4,5 und off, bei off klingelt das Telefon nicht.

5

Drücken Sie die Taste ↓ oder ↑, um die Lautstärke einzustellen und drücken Sie zum Bestätigen auf OK
oder drücken Sie ESC, um ohne Änderungen zurückzukehren

6

Drücken Sie **, um die Option [**Melodie**] auszuwählen und dann** OK **nach Schritt 3**
Auf dem Display erscheint Melodie und der aktuelle Klingelton Es können 20 Klingeltöne gewählt werden [Melodie 1] bis [Melodie 20]

7

Mit der Taste ↓ oder↑ die Klingeltöne anspielen. Wenn Sie einen Klingelton gefunden haben, drücken Sie die Taste OK

8

drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren

Rufton der Basisstation

1

Drücken Sie die Menü-**Taste**

2

Drücken Sie **, um die Option [**Audio Einstell.**] zu wählen und dann** OK

3

Mit ↓ oder ↑ [Klingelton BS**] markieren und** OK **drücken**

4

Mit ↓ oder ↑ [Lautstärke**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint
Die Basisstation klingelt mit der aktuellen Lautstärke. Es gibt drei Lautstärkestufen — 1,2,3 und off, bei off klingelt das Telefon nicht.

5

Drücken Sie die Taste ↑ oder ↓, um die Lautstärke einzustellen und drücken Sie zum Bestätigen auf OK
oder drücken Sie Zurück, um ohne Änderungen zurückzukehren

6

Drücken Sie **, um die Option [**Melodie**] auszuwählen und dann** OK **nach Schritt 3**
Auf dem Display erscheint Melodie und der aktuelle Klingelton Es können 10 Klingeltöne gewählt werden [Melody 1] bis [Melody 10]

7

Mit der Taste ↓ oder↑ die Klingeltöne anspielen. Wenn Sie einen Klingelton gefunden haben, drücken Sie die Taste OK

8

drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren

Interner Rufton

1
Drücken Sie die Menü-**Taste**

2
Drücken Sie **, um die Option [**Audio Einstell.**] zu wählen und dann** OK

3
Mit ↓ oder ↑ [Klingelton Int**] markieren und** OK **drücken**

4
Mit ↓ oder ↑ [Lautstärke**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint
Das Mobilteil klingelt mit der aktuellen Lautstärke.
Es gibt fünf Lautstärkestufen – 1,2,3,4,5

5
Drücken Sie die Taste ↓ oder ↑, um die Lautstärke einzustellen und drücken Sie zum Bestätigen auf OK
oder drücken Sie ESC, um ohne Änderungen zurückzukehren

6
Drücken Sie **, um die Option [**Melodie**] auszuwählen und dann** OK **nach Schritt 3**
Auf dem Display erscheint Melodie und der aktuelle Klingelton Es können 20 Klingeltöne gewählt werden [Melodie 1] bis [Melodie 20]

7
Mit der Taste ↓ oder↑ die Klingeltöne anspielen.
Wenn Sie einen Klingelton gefunden haben, drücken Sie die Taste OK

8

drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren

Toneinstellung

1
Drücken Sie die Menü-**Taste**

2
Drücken Sie **, um die Option [**Audio Einstell.**] zu wählen und dann** OK

3
Mit ↓ oder ↑ [Hinweistöne**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint [Tastenton]
[Akku Ladeton]
[Akku Warnton]
[Außer Reichw.]
[Listenendeton]

4
Drücken Sie die Softtaste Aus**, um sie zu deaktivieren, das Symbol [**V**] ändert sich in [-]**
oder aktivieren Sie die Optionen mit der Softtaste Ein und das Symbol [-] ändert sich in [V]

iSleep

Sie können das iDECT K1 so einstellen, dass es zu einer bestimmten Zeit, entweder einmal oder täglich klingelt.

1
Drücken Sie die Menü-**Taste**

2
Drücken Sie **, um die Option [**Audio Einstell.**] zu wählen und dann** OK

3
Mit ↓ oder ↑ [iSleep**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint [Off] (Aus)
[Once] (Einmal)
[Daily] (täglich)

4 **Wählen Sie entweder [**Once**] und drücken Sie** OK
Auf dem Display erscheint [Timer Start]
[HH:MM] (ss:mm)

5 **Geben Sie nun die Endzeit des iSleep in der 24-Std. Uhr ein und drücken Sie** OK**.**
Auf dem Display erscheint [Timer Finish] (Timerende)
[HH:MM] (ss:mm)

6 **Tippen Sie die iSleep Startzeit in der 24-Std. Uhr ein und drücken Sie** OK **es klingelt dann nur einmal.**

ODER wählen Sie entweder [Daily] und drücken Sie OK
Auf dem Display erscheint [Timer Start]
[HH:MM] (ss:mm)

Geben Sie nun die Startzeit des iSleep in der 24-Std. Uhr ein und drücken Sie OK**, .**
Auf dem Display erscheint [Timer Finish] (Timerende)
[HH:MM] (ss:mm)

Tippen Sie die iSleep Endzeit in der 24-Std. Uhr ein und drücken Sie OK **es klingelt dann täglich zurselben Uhrzeit.**

Wenn Sie die Funktion iSleep ausschalten möchten, wählen Sie einfach [Off**] in Schritt 2 und drücken Sie auf** OK**, dann klingelt Ihr iDECT K1 nicht mehr.**

Mobilteileinstellungen

Auto-Antwort

Normalerweise müssen Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste drücken, um den Anruf anzunehmen.
Mit der Auto-Antwortfunktion können Sie bei einem eingehenden Anruf einfach den Hörer von der Basisstation oder der Ladeschale nehmen, um das Gespräch anzunehmen.

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie um das Menü [**Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Drücken Sie ↓ oder ↑ und markieren Sie [**Direktannahme**]**

4 **Drücken Sie die linke Softtaste EIN um diese Funktion zu aktivieren**
Das Symbol [-] ändert sich in [V**]**
Oder Sie drücken die linke Softtaste AUS, um diese Funktion zu deaktivieren
Das Symbol [V**] ändert sich in [-]**

Namen des Mobilteils ändern

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie um das Menü [**Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Name MT**] markieren und** OK **drücken**

4 **Geben Sie den Namen des Mobilteils ein und bestätigen Sie mit OK**
Drücken Sie zum Löschen, wenn Sie sich vertippt haben.

5 **drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren**

Displaysprache

Zum Ändern der Anzeigesprache.

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Sprache**] markieren und** OK **drücken**

4 **Sprache wählen und zum Bestätigen** OK **drücken.**

Einstellen des Displaykontrasts

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Kontrast**] markieren und** OK **drücken**

Es gibt 3 verschiedene Kontraststufen, [Stufe 1**] to [**Stufe 3**]**

4 **Mit der Taste ↓ oder ↑ die Kontraststufe wählen**

5 **Zum Bestätigen OK drücken.**

Zurückstellen der Werkseinstellungen

Die Standardeinstellungen für die Mobilteile sind:

- Klingellautstärke - 5
- Klingelmelodie **17**
- Hörerlautstärke - 2
- Lautsprecherlautstärke - 2
- Tastenton — Ein
- Ladeton — Ein
- Ton bei schwacher Akku - Ein
- Auto-Antwort AUS
- Displaykontrast - 2

Zurückstellen der Systemeinstellungen auf die werkseitige Einstellung.:

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. MT**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 Drücken Sie **↓ oder ↑** um [Lieferzust. MT] zu markieren,

Auf dem Display erscheint Bestätigen?

4 **Zum Bestätigen OK drücken.**

Einstellungen der Basisstation

PIN der Basisstation

Die werkseitig eingestellte PIN der Basisstation lautet 0000, wenn Sie die Einstellungen Ihrer Basistation schützen wollen, können Sie die PIN auf eine beliebige vierstellige Zahl ändern, an die Sie sich leicht erinnern können.

Ändern der PIN:

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. BS**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**PIN ändern**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint PIN eingeben

4 **Tippen Sie die PIN ein. Die werkseitig eingegebene PIN lautet 0000**

5 **Tippen Sie die neue PIN ein und drücken Sie** OK

6 **Tippen Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie auf** OK
Sie hören einen Bestätigungston, die PIN hat sich geändert.

Umschalten des Wählmodus

Sie sollten immer den Wählmodus auf der Standardeinstellung stehen lassen - DTMF.

Zum Ändern des Wählmodus, falls erforderlich.

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [Einstellg. BS] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Wahlverfahren**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint [MFV**]**
[IWV]

4 **Markieren Sie den Wählmodus und drücken Sie zum Bestätigen auf** OK
Auf dem Display erscheint [V**]**

Datum und Uhrzeit

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie** **um das Menü [**Einstellg. BS**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Date & Time**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint [Zeit/Datum]
(ss:mm TT-MM-JJ)
[00:00 01/01/05]

4 **Tippen Sie nun Datum und Uhrzeit ein**

5 **Zum Bestätigen** OK **drücken.**

Einstellen der Flashzeit (R-Taste)

Diese Funktion dient zum Einstellen der Flashzeit (Unterbrechnungszeit) der R-Taste. Sie benötigen diese Einstellung, wenn Sie Probleme haben, mit Ihrem iDECT K1 Gespräche an einer Telefonanlage weiter zu verbinden.

1 **Drücken Sie die** Menü-**Taste**

2 **Drücken Sie um das Menü [**Einstellg. BS**] aufzurufen, dann** OK **drücken.**

3 **Mit ↓ oder ↑ [**Flash-Zeit**] markieren und** OK **drücken**
Auf dem Display erscheint [Short] (Kurz)
[Medium] Mittel
[Long] Lang

4 **Wählen Sie die Flashzeit mit ↓ oder ↑ und drücken Sie zum Bestätigen auf** OK

Fehlerbehebung

! Das iDECT K1 darf nur von zugelassenen Kundendiensttechnikern repariert werden. NIEMALS versuchen, das Gerät selbst zu reparieren oder Anpassungen vorzunehmen – dies könnte das Problem noch verschlimmern und zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen.

IMMER vorher prüfen, dass:

- Sie die Schritte der Seiten 6 bis 7 zur Installation und Einstellung Ihres iDECT K1 befolgt haben.
- alle **Stecker** richtig in ihren Buchsen sitzen
- dass das **Netzteil** fest in der Steckdose steckt.
- die **Akkus** richtig im Mobilteil eingesetzt worden sind und nicht verbraucht sind.

Tägliche Benutzung

“Ich kann keine Anrufe tätigen oder annehmen.”

Wenn das Display auf dem Mobilteil nichts anzeigt, kann es sein, dass das Mobilteil **ausgeschaltet** ist. Drücken Sie die Taste **AUFLEGEN**, um es wieder einzuschalten.

Prüfen Sie, ob das **Netzteil** richtig eingesteckt ist und dass der Strom eingeschaltet ist. Das Basisgerät muss für den Normalbetrieb des Telefons ständig am Strom betrieben werden – nicht nur zum Aufladen der Akkus.

Achten Sie darauf, dass Sie das mit Ihrem **iDECT K1** gelieferten **Telefonkabel** benutzen. Andere Telefonkabel funktionieren u.U. nicht.

Stellen Sie das Mobilteil **näher** an die Basisstation heran.

Prüfen Sie das **Akkuladezustandssymbol** auf dem Display. Bei schwachem Akkustand, legen Sie den Hörer oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation oder die Ladeschale auf, um die Akkus aufzuladen.

Wenn Sie die Funktion **Auto-Antwort** deaktiviert haben (Seite 41), können Sie jede beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken (mit Ausnahme von **Auflegen**), um den eingehenden Anruf anzunehmen. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die Gespräche durch einfaches Abnehmen des Hörers von der Basisstation oder der Ladeschale beantworten wollen.

Ziehen Sie den Netzstecker auch der Steckdose, warten Sie ein paar Sekunden und **stecken Sie ihn wieder ein.** Das kann zur Lösung des Problems führen.

“Wenn ich eine Taste drücke passiert nichts“	Achten Sie darauf, dass die **Akkus richtig in Ihrem Mobilteil eingelegt sind.** Wenn das Akkuladezustandssymbol auf dem Display “schwach” anzeigt, laden Sie die Akkus auf.
“Wenn ich eine Nummer eingebe, erscheint sie auf dem Display, sie wird aber nicht gewählt“	Versuchen Sie, mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heranzugehen.
	Versuchen Sie eine **andere Position** für die Basisstation - etwas höher vielleicht oder weiter weg von anderen Elektrogeräten.
	Wenn Sie mehr als ein Mobilteil angemeldet haben, achten Sie darauf, dass das andere Mobilteil nicht gerade in Benutzung ist.
“Das Telefon klingelt nicht“	Prüfen Sie, ob das **Netzteil** richtig eingesteckt ist und dass der Strom eingeschaltet ist. Das Basisgerät muss für den Normalbetrieb des Telefons ständig mit Strom betrieben werden – nicht nur zum Aufladen der Akkus.
	Achten Sie darauf, dass Sie das mit Ihrem **iDECT K1** gelieferten **Telefonkabel** benutzen. Andere Telefonkabel funktionieren u.U. nicht.
“Es ist eine Störung, ein Geräusch oder ein Echo in der Leitung zu hören.”	Gehen Sie mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heran oder gehen Sie an eine andere Stelle.
	Versuchen Sie das Basisgerät an einen anderen Ort zu bringen, sodass es **nicht in der Nähe eines anderen Elektrogerätes** steht, wie z.B. einem Fernsehgerät oder einem Computer.
	Sie bekommen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Basisgerät **so hoch wie möglich stellen.** Z.B. ist in einem zweistöckigen Haus ist der erste Stock ein idealer Aufstellort für das Basisgerät

“Mein Anruf wurde unterbrochen, weil ich ausser Reichweite war. Nun kann ich mein Mobilteil nicht mehr benutzen”	Gehen Sie mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heran, bevor Sie erneut versuchen, einen Anruf zu tätigen.
“Ich höre während eines Gesprächs in meinem Mobilteil ‘Pieptöne’”	Sie befinden sich vielleicht bald **ausser Reichweite** des asisgerätes. Gehen Sie näher heran, ansonsten wird Ihr Telefonat unterbrochen.
	Prüfen Sie das **Akkuladezustandssymbol** im Display. Bei der Anzeige „schwach“ die Akkus wieder aufladen.
“Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht.”	Die Anzeige der Rufnummer des Anrufers funktioniert am analogen Anschluss nur, wenn dieses Dienstmerkmal von Ihrem Telefonanbieter freige-schaltet ist oder wenn Sie das Telefon an einem analogen CLIP-fähigen Port betreiben.
	Es kann auch sein, dass der Anrufer seine Rufnummer **unterdrückt.** Oder das Netzwerk, aus dem er anruft, unterstützt die Rufnummernanzeige nicht (z.B. bei einem Anruf aus dem Ausland).
“Wenn ich versuche einen Anruf zu tätigen höre ich nur das Besetztzeichen“	Wenn Sie mehr als ein Mobilteil angemeldet haben, achten Sie darauf, dass das andere Mobilteil nicht gerade benutzt wird.
“Die Lautstärke im Hörerteil ist beim Führen eines Gesprächs zu niedrig.”	Achten Sie darauf, dass Sie den Hörer dicht ans Ohr halten.
	Die Lautstärke mit der Taste ↓ oder ↑ regeln.

	Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen
“Es ist keine Gesprächsweitervermittlung möglich“	Achten Sie darauf, dass sich das andere Mobilteil innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.
	Achten Sie darauf, dass Sie die **richtige Nummer** des anderen Mobilteils wählen (**1 bis 4** oder **Alle** für alle angemeldeten Mobilteile).
	SMS Textmitteilung
“Ich kann keine SMS versenden.”	Prüfen Sie, ob das Dienstmerkmal Rufnummeranzeige CLIP an Ihrem Anschluss oder an der Nebenstelle der Telefonanlage aktiviert ist.
	Ihr SMS-Seicher ist vielleicht voll – **lösche Sie SMS** um Platz zu schaffen (Seite 27).
	Beim Eintippen der Rufnummer des Empfängers immer die **komplette Vorwahl mit** eingeben, auch wenn es eine Ortsrufnummer ist.
	Prüfen Sie, ob die Sende- und Empfangszentrumsnummern in Ihrem **iDECT K1** nicht versehentlich geändert wurden. Gehen Sie nach Seite 28 vor, um die Rufnummern zu prüfen und sie erforderlichenfalls zu ändern.
	Beim Anbieter T-Com müssen Sie sich erst durch Senden einer SMS mit dem Text “ANMELD” an 8888 einmalig kostenlos registrieren.

“Ich kann keine SMS empfangen.”	Bei Problemen mit dem Empfang von SMS auf Ihrem Telefon, werden diese in Sprachform umgewandelt — das SMS Zentrum ruft Sie an und spricht die Mitteilung(en) vor. Sollte dies der Fall sein prüfen Sie bitte folgendes: 1 Sind die Sende- und Empfangszentrumsnummer in Ihrem iDECTK1 versehentlich geändert worde. Gehen Sie nach der Methode auf Seite 28 vor, um die Rufnummern zu prüfen und sie falls erforderlich zu ändern. Sie sollte bei T-Com 0193010 lauten und die Mobilteilnummer sollte 0 sein. 2 Wenn Sie sicher sind, dass die Empfangsnummer richtig ist, versuchen Sie dies: Schreiben Sie eine SMS mit nur einem einzigen Wort — Register. Schreiben Sie eine SMS mit dem Text "ANMELD". Senden Sie diese SMS an die Nummer 8888. 3 Kurze Zeit später sollten Sie vom SMS.Zentrum eine Bestätigungs-SMS erhalten. Ihr Anschluss und Ihr Telefon ist jetzt für den SMS-Empfang bereit.
	Akkus
“Die Akkus des Mobilteils sind innerhalb von einer bis zwei Stunden verbraucht”	Bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen, müssen Sie es auf der Basisstation oder der Ladeschale **bis zu 15 Stunden** lang stehen lassen, um die Akkus voll aufzuladen.
	Vielleicht sind die Akkus **verbraucht**.
	Reinigen Sie die Akkuladekontakte mit einem trockenen Tuch. **Prüfen Sie die Verbindungen** zwischen der Basisstation und der Netzsteckdose.
	Sie benötigen zwei neue Akkus. Rufen Sie die Hotlinenummer auf dem beigelegten Informationsblatt zu Garantie und Service an oder fragen Sie bei Ihrem Händler nach.
“Ich versuche die Akkus aufzuladen, bekomme aber immer einen Warnton, dass sie zu schwach sind.“	**Entsorgen Sie verbrauchte Akkus sicher** – niemals verbrennen, öffnen oder in den Hausmüll geben.
	IMMER nur Akkus des selben Typs wie, die mit Ihrem iDECT X2 geliefert Akkus benutzen— andere Batterien oder Akkus können brennen oder explodieren.

Verwendung an einer Telefonanlage

Gespräche weiter-Verbinden mit der R-Taste funktioniert nicht	Probieren Sie eine andere Einstellung der Flashzeit.

Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist

Stecken Sie die Basisstation von der Telefondose aus und stecken Sie ein anderes Telefon in die Buchse.
Versuchen Sie einen Anruf zu machen. Wenn es funktioniert, ist die Telefonleitung OK – der Fehler liegt am iDECT K1.

Wenn Sie dann immer noch nicht die Ursache Ihres Problems gefunden haben, rufen Sie die **iDECT Hotline an. (siehe Beiblatt)**

Reinigung und Pfege

- **Niemals** die Teile Ihres **iDECT K1** mit Benzin, Verdünner oder anderen chemischen Lösungsmitteln reinigen — dies könnte zur dauerhaften Beschädigung führen, die nicht unter die Garantie fällt.
  Falls erforderlich, **mit einem feuchten Lappen abwischen.**

- Halten Sie Ihr iDECT K1 von **heissen, feuchten Umgebungsbedingungen oder von direkter Sonneneinstrahlung fern und lassen Sie es nicht nass werden.**

- Wir haben alles getan, um die hohe Betriebssicherheit Ihres **iDECT K1** zu gewährleisten. Wenn jedoch trotzdem etwas nicht funktionieren sollte, **bitte auf keinen Fall versuchen, es selbst zu reparieren** – wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die iDect Hotline (siehe Beiblatt).

Garantie und Kundendienst

siehe Beiblatt!

Während der Garantiezeit:

1. Entfernen Sie die Telefonleitung und die Stromleitung vom Gerät.
2. Verpacken Sie sämtliche Teile Ihres iDECT K1 in die Originalverpackung. Vergessen Sie nicht, das Netzteil mitzuschicken.
3. Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler zurück und vergessen Sie nicht die Kaufquittung beizulegen.
4. Zum Versand Ihres iDECT K1 gehören auf jeden Fall:
   - Eine Kopie Ihrer Kaufquittung.
5. Die vollständige Adresse zum Zurücksenden des iDECT K1 erfahren Sie von der Hotline bzw. finden Sie auf dem Beiblatt.

Garantiebedingungen

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum entstehen Ihnen für die Behebung Von Gewährleistungsfällen keine Kosten. Die Gewährleistung für Akkus ist auf 6 Monate begrenzt. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gewährleistungsanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, nachgewiesen werden. Innerhalb der Gewährleistungszeit wird nach eigenem Ermessen die Gewährleistung durch Reparatur oder Geräteaustausch geleistet.

Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind sowohl Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, als auch Defekte welche durch die Verwendung von Nicht–Originalteilen entstehen.

Schnurlose Telefone von iDECT sind so konstruiert, dass sie nur mit wiederaufladbaren Akkus funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien verursachter Schaden fällt nicht unter die Gewährleistung.

Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äussere Einflüsse wie Blitz, Überspannung, Feuchtigkeit, Feuer o.ä. enstanden sind.

Die Rufnummer der iDECT-Hotline und die Service-Adresse entnehmen Sie bitte dem Beiblatt!

Technische Daten

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Frequenzbereich	1,88 bis 1,9 GHz (Bandbreite = 20 MHz)
Kanalbandbreite	1,728 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien und bis zu 50 m in geschlossenen Räumen.
Betriebszeit	Standby: Ca. 120 Stunden Gespräch: Ca. 12 Stunden Akkuladezeit: 15 Stunden.
Temperaturbereich	Betriebstemperatur 0°C bis 40°C Lagertemperatur -20°C bis 60°C
Stromversorgung	Mobilteil — zwei NiMH-Akkus Typ AAA 750 mAh

Basisstation/Ladeschale – Eingang 230 V AC, 50 Hz
Ausgang AC 6V 300mA

Anschlussspezifikation Der Anschlussport (an den Netzstrom angeschlossen) ist ein SELV-Port in Übereinstimmung mit EN41003.

Der Anschlussport (an die Telefonleitung angeschlossen) ist ein SELV-Port in Übereinstimmung mit EN41003.

Kompatibilität mit Telefonanlagen Flashzeit einstellbar (Short, Medium und Long)

Wahlverfahren DTMF (MFV - Mehrfrequenzverfahren), auch Tonwahlverfahren oder PULSE (IWV - Impulswahlverfahren)

Im Zuge der Produktverbesserung behält sich iDECT das Recht zu Änderungen an Produkt und Funktionen ohne Vorankündigung vor.

Index

Abmelden von Mobilteilen…….. 35
Anklingeln aller Anrufe vom Basisgerät….. 32
Anmelden von Mobilteilen 34
Anrufe 11
Anrufe annehmen 11
Anrufe beenden 11
Anruferliste 17- 19
Auto-Antwort 41
Benutzen mehrerer Mobilteile 29

Datum und Uhrzeit 45

Ein- und Ausschalten 10
Einstellen der Uhrzeit 45

Fehlerbehebung 47- 52
Freisprecheinrichtung 11
Funksignale 6

Garantie 54
Gesprächsvermittlung 30

Hin- und Herschalten zwischen zwei Gesprächen 31
Hörerlautstärke 12

Installation 7
Interferenzen 9
Interne Anrufe 29
Internes Gespräch annehmen 30

Konferenzschaltung 31

Lautstärke 12

Menüaufbau 4, 5
Mobilteilname ändern 41

PIN 44

Index

Registrieren einer anderen Basisgerätemarke	**35**
Reinigung und Pfege	**53**
Rufton der Basisstation	**37**
Rufton des Mobilteils	**36**
Rufton intern	**38**
Service-Informationen	**54, 55**
SMS lesen	**25**
SMS löschen	**26**
SMS schreiben und senden	**23**
SMS-Service anmelden	**20**
SMS-Textmitteilungen	**20- 28**
Sprache des Mobilteils	**42**
Standort der Basisstation	**6**
Standort der Ladeschale	**6**
Stromanschluss	**6**
Stummschalten des Mikrofons	**12**
Technische Daten	**55**
Telefonbuch	**14- 16**
Telefonbucheintrag bearbeiten	**15**
Telefonbucheintrag löschen	**16**
Telefonbucheintrag speichern	**14**
Uhrzeit und Datum	**45**
Wahlwiederholung	**12**
Warnhinweis „Außer Reichweite“	**9**
Werkseitige Einstellung Mobilteil	**43**

Konformitätserklärung

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

www.idect.de

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen

Ausgediente Elektrogeräte dürfen nicht in den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Diese Geräte müssen zu einer offiziellen Sammelstelle für Elektroschrott zur sicheren Entsorgung gebracht werden.